

Xiegu X-6100 Tragegriffe Montageanleitung


Sat-online.ch Art.Nr.: 22477

Link zu [Xiegu X-6100](#) Link zu [Tragegriffe](#)



Lösen Sie die Inbusschraube der Standfüsse und entfernen Sie die Standfüsse.

Achtung! Unter den beiden Standfüßen befindet sich jeweils eine sehr kleine Kugel, welche die Standfüße beim Ausklappen in Position hält. Verlieren Sie diese nicht!

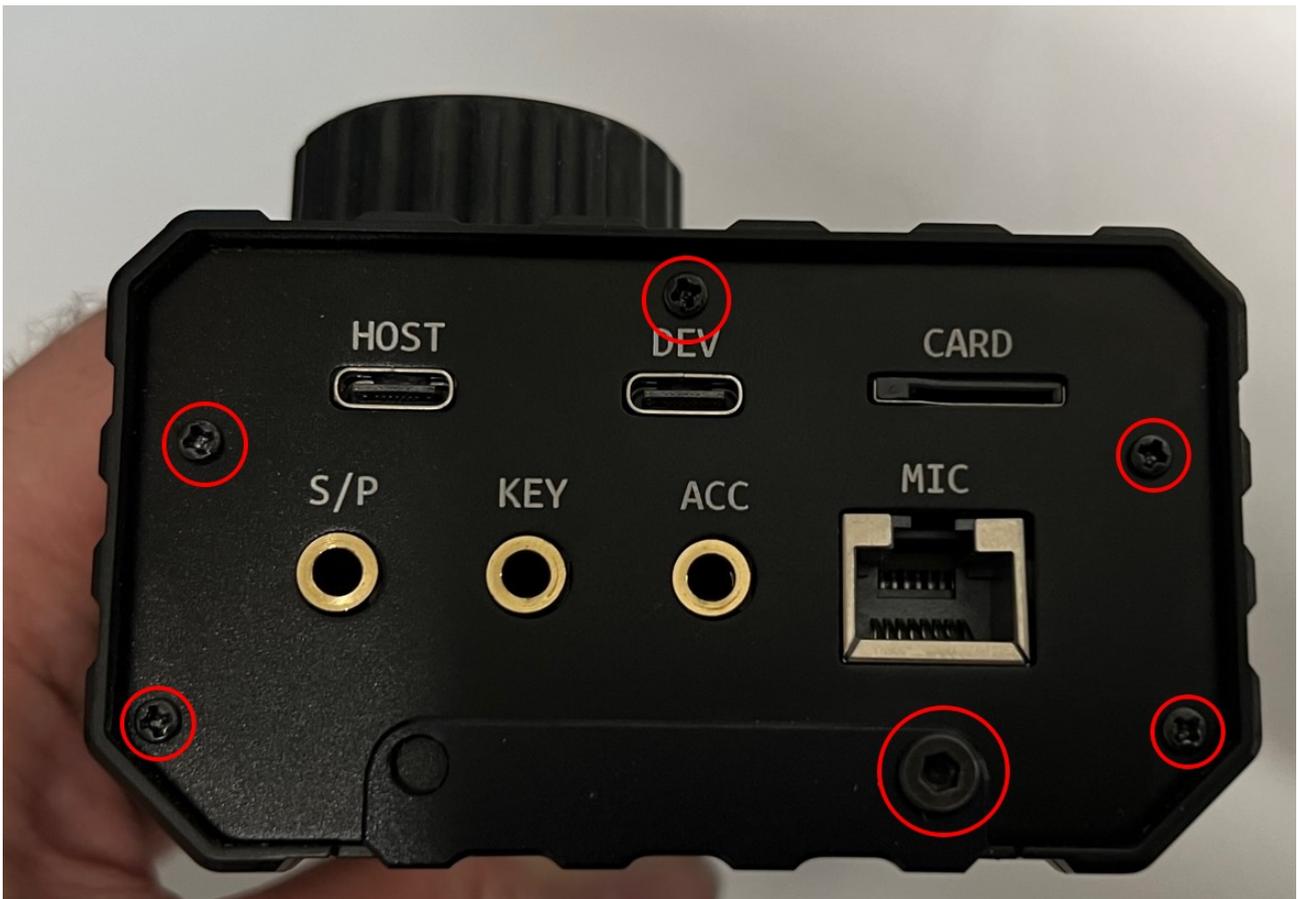

Entfernen Sie die seitliche Abdeckung vorsichtig.





Entfernen Sie den Kunststoffrahmen vorsichtig.



Setzen Sie den Tragegriff auf, beachten Sie, dass Sie die korrekte Seite verwenden. Die Einkerbung des Tragegriffs muss sich auf Höhe des Schraubenlochs für die Standfüsse befinden.



Verwenden Sie die zuvor entfernten Gehäuseschrauben um die Haltegriffe anzuschrauben.

Wiederholen Sie die Schritte für die andere Seite.